


TOM1200 Porausohjeet (esimerkki oikeakätisestä)

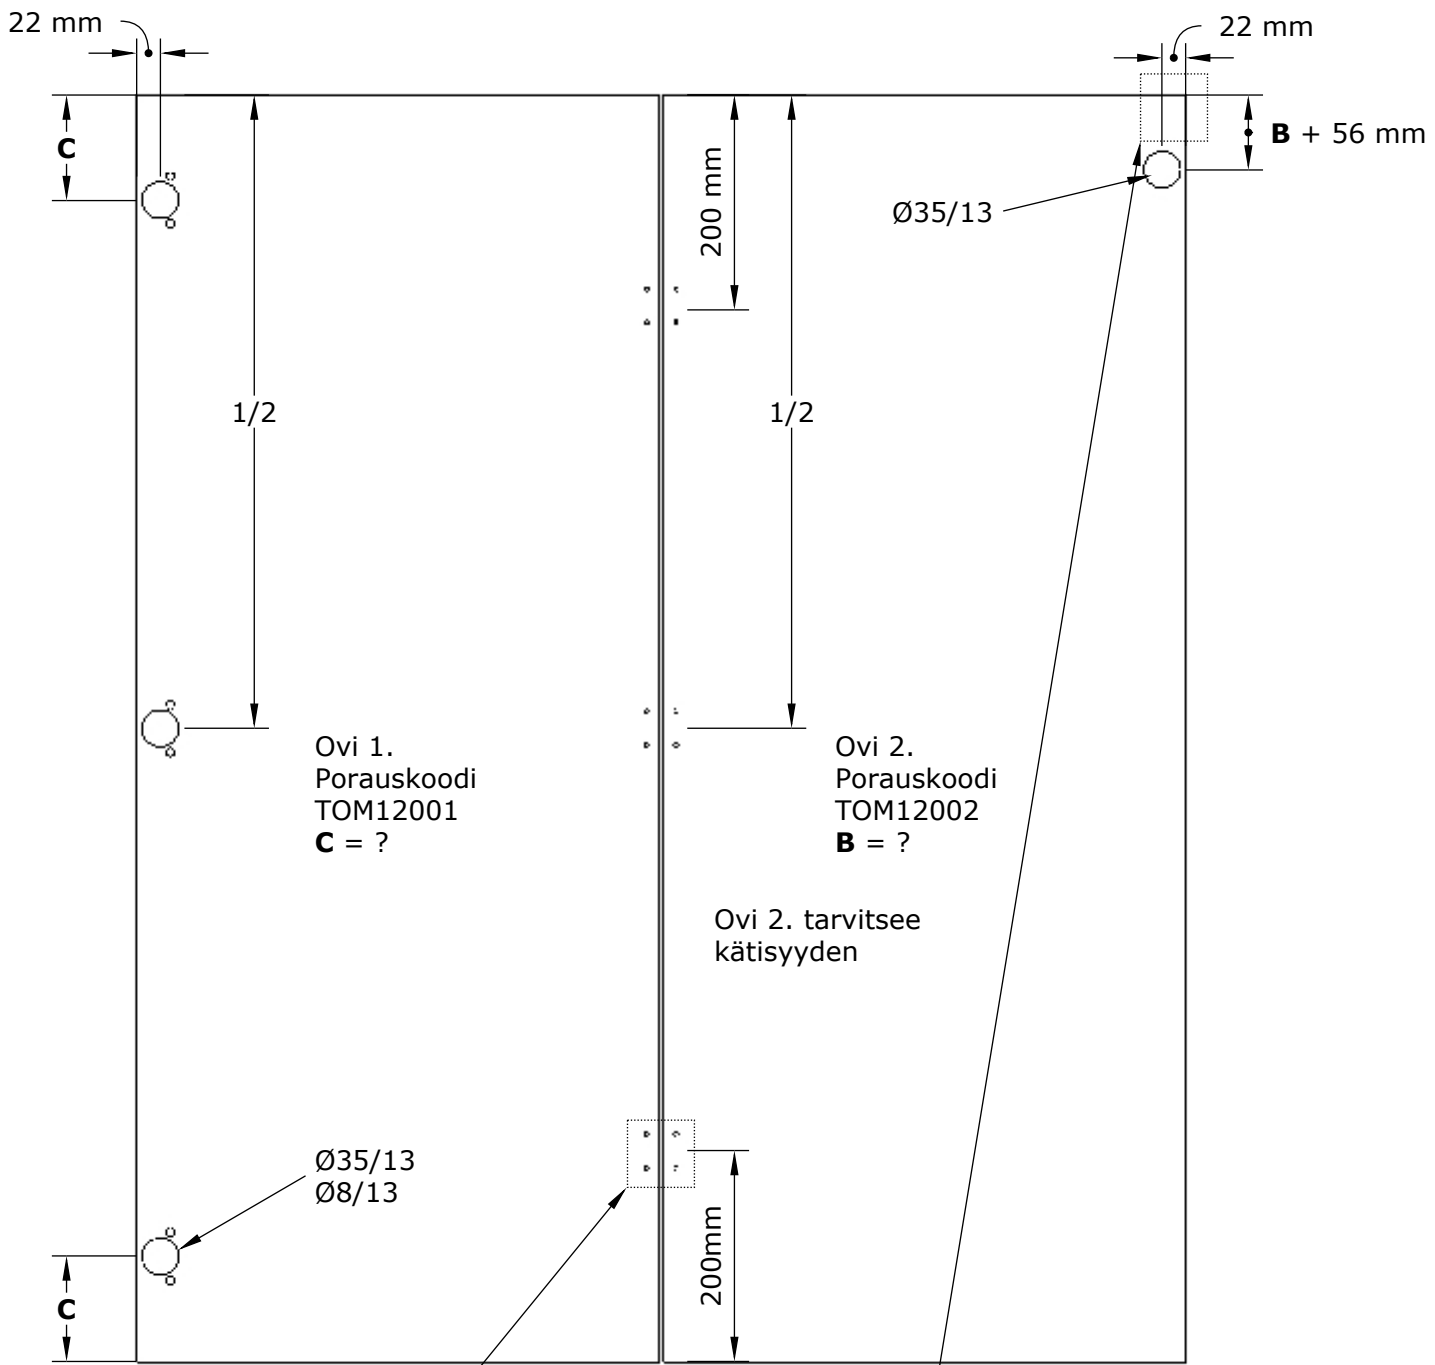

B mitta = kuinka monta millää ovi tulee kattolevyn eteen (päällelyönti)

